Lucent Technologies
Bell Labs Innovations

Guía del usuario de los teléfonos 4406D+, 4412D+, 4424D+ y 4424LD+

Páneles posteriores:

Funciones y códigos de programación

Pantallas

Páneles frontales:

Su teléfono

Manejo de llamadas

Uso de las funciones

Funciones y códigos de programación

555-710-127
Comcode 108665472
Edición 2
Junio de 2000

Derechos de autor 1999
Lucent Technologies
Todos los derechos reservados

Botones de línea

En esta Guía del usuario, los botones fijos de su teléfono se indican con un icono ( ). Los botones que usted etiqueta y programa están representados con letras rojas sobre un fondo blanco (Esp destino).

Los botones de línea se usan para hacer/recibir llamadas internas o externas. Estos botones se etiquetan de forma distinta dependiendo de la configuración de su sistema. Por ejemplo, puede tener botones de línea con acceso directo a una línea externa, botones de Grupo de Líneas con acceso directo a una línea externa después de marcar un código de acceso (normalmente el 9), botones Compartidos que permiten compartir líneas entre colegas de trabajo o botones Intercom, con acceso directo a un tono de marcar.

Además, los botones de línea pueden etiquetarse con una "R" (para timbre), "V" (para voz) u "OO" (para hacer llamadas solamente):

- Botones de timbre - Las llamadas que realiza llegan como llamadas que timbran.
- Botones de voz - Las llamadas que realiza llegan como llamadas anunciadas por voz.
- Botones para hacer llamadas solamente - Botones de línea que sólo se usan para hacer llamadas internas (no recibir llamadas).

En esta guía, LINEA representa un botón etiquetado con un número de línea externo y EXT representa un botón que puede estar etiquetado con un número de extensión o con un número de intercomunicación.

Su teléfono

Uso del teléfono con micrófono y altavoz

Para usar el teléfono con micrófono y altavoz, marque .

Para silenciar, marque . El LED del micrófono y altavoz/silenciar papadea continuamente para indicar que se silenció la llamada. Para regresar a la operación normal, marque otra vez. El LED del micrófono y altavoz/silenciar regresa al estado continuo.

Use las siguientes pautas para obtener el mejor rendimiento de su teléfono con micrófono y altavoz:

- Colóquelo a un pie de distancia de la pared, como mínimo.
- Evite colocarlo en un área parcialmente cerrada, como debajo de una repisa en el escritorio
- Colóquelo lo más lejos posible de ruidos que pudiesen causar interferencia, como su PC o un ventilador.
- Coloque el teléfono en una superficie sólida y plana.
- El micrófono se encuentra en el costado derecho del teléfono. Deje un espacio libre de una pulgada.
- El teléfono con micrófono y altavoz funciona mejor cuando el volumen del teléfono está en la posición media o baja debido a que usted puede entrar en la conversación con mayor facilidad que cuando el volumen está al máximo.

Luces de los botones de línea

Rojo continuo
La línea que está utilizando o que usará cuando levante el auricular o marque .

Verde continuo
La línea está en uso o la función programada en el botón de línea está activada.

Verde intermitente
Una llamada entrante está timbrando en este botón de línea o una llamada transferida retornó al botón de línea.

Verde intermitente rápido
Puso una llamada en retención en este botón de línea.

Verde intermitente lento
Alguien más puso una llamada en retención en este botón de línea.

Su teléfono

Tonos

Tono de marcación (continuo)
Puede realizar una llamada.

Ocupado (tono con repetición lenta)
El teléfono al que llama está ocupado.

Ocupado rápido (tono con repetición rápida)
No hay líneas disponibles.

Error (tonos altos y bajos alternados)
Marcó o utilizó una función de forma incorrecta.

Confirmación (dos cortes en el tono de marcación seguidos por un tono continuo)
Utilizó una función de forma correcta.

Retrollamada (5 bips cortos)
Una línea, grupo de líneas o extensión está ocupada, el sistema pone la llamada en la cola de espera de retrollamada.

Llamada en Espera (1 ó 2 bips)
Tiene en espera una llamada interna (1 bip) o una llamada externa (2 bips).

Timbres

1 timbre largo
Llamada interna.

1 timbre corto y 1 timbre largo
Llamada externa.

1 timbre largo y 3 timbres cortos
Llamada externa transferida a usted o retorno de una llamada transferida.

1 bip cada minuto
Tono de recordatorio de una llamada retenida.

Manejo de llamadas

Hacer una llamada

Para hacer una llamada externa:

1: *Marque el botón* LINEA.

2: *Haga cualquiera de lo siguiente:*

- *Marque* .
- *Levante el auricular.*
- *Use la diadema.*

Si se requiere, marque el código de salida, generalmente 9.

Para hacer una llamada interna:

1: *Marque* EXT.

2: *Haga cualquiera de lo siguiente:*

- *Marque* .
- *Levante el auricular.*
- *Use la diadema.*

3: *Marque la extensión.*

Contestar llamadas

Para contestar una llamada externa o interna, haga cualquiera de lo siguiente:

- *Marque* .
- *Levante el auricular.*
- *Use la diadema.*

Para activar la función Respuesta en Intercomunicador a Manos Libres:

Marque un botón programado RSMI*, que le permite contestar las llamadas del intercomunicador anunciadas por voz (no timbrado) sin tener que levantar el auricular o marcar algún botón.*

Manejo de llamadas

Transferir una llamada

Para transferir una llamada usando el teclado:

1: *Marque* .
El sistema pone la llamada en retención y selecciona un botón [EXT].

2: *Marque la extensión o el número externo.*
Para cancelar o recuperar la llamada en retención, marque el botón junto a la **Luz verde** intermitente.

3: *Anuncie la llamada (opcional).*

4: *Cuelgue.*

Para transferir una llamada usando la transferencia manual de una sola pulsación:

1: *Marque* .

2: *Marque el botón programado* [Automarcar].

3: *Anuncie la llamada (opcional).*

4: *Cuelgue.*

Para transferir una llamada usando transferencias automáticas de un solo toque:

Marque el botón programado [Automarcar].

Consulte con el administrador del sistema para saber si cuenta con transferencia de una sola pulsación manual o automática.

Transferir una llamada a un buzón de voz

Para transferir una llamada a un buzón de voz:

1: *Haga cualquiera de lo siguiente:*

- *Marque el botón programado* [Función] *y después* 5 6.
- *Marque el botón programado* [MensVoc dir] *(vea "Correo de Voz Directo" en "Funciones de llamadas de cobertura").*
- *Seleccione* Correo de Voz Directo *en la pantalla (*`MVDir` *o* `MensVoc dir`*).*

No podrá seleccionar funciones de la pantalla del 4406D+.

2: *Marque el número de extensión.*

3: *Cuelgue.*

Manejo de llamadas

Poner una llamada en retención

Para poner una llamada en retención:

1: *Marque el botón* .

2: *Para recuperar la llamada (o conferencia) en retención, marque el botón de línea junto a la* **Luz verde** *con intermitencia rápida (una llamada puesta en retención) o la* **Luz verde** *con intermitencia lenta (una llamada puesta en retención en otra extensión).*

Con una llamada en retención, su teléfono hace bip cada minuto y la pantalla muestra `Llamada retenida`.

Hacer una llamada de conferencia

Mientras está conectado a la primera persona:

1: *Marque* .

El sistema pone la llamada en retención y selecciona un botón EXT.

2: *Conecte a la siguiente persona.*

Puede conectarse a la otra parte al:

- Marcar un número externo o una extensión.
- Recuperar una llamada en retención.
- Contestar una llamada entrante.

3: *Marque* *nuevamente. Las llamadas están en conferencia.*

Repita los pasos 1-3 para agregar un total de 2 conexiones externas y 2 internas (sin incluirse usted).

Para desconectar a un participante:

1: *Marque el botón programado* Excl línea.

Los teléfonos serie 4400 no cuentan con un botón fijo de Excl línea; deberá programarlo en algún botón.

2: *Oprima el botón de línea de la parte que desea desconectar.*

Para poner la conferencia en retención:

Marque .

Para regresar a la conferencia:

Oprima cualquier botón de línea usado para conectar a una parte.

Para finalizar la conferencia:

Cuelgue.

Uso de las funciones

Uso de una función

Para usar una función, marque alguno de lo siguiente:

- Función *y después seleccione la función de la pantalla (no para el teléfono 4406D+).*
  - ▷ para moverse a la siguiente pantalla de funciones.
  - ◁ para regresar a la pantalla anterior de funciones.
- Función *y después el código de función.*
- *El botón de línea programado con la función.*

Programar un botón de función

Para programar un botón Función:

1: *Etiquete un botón como "Función".*
2: *Marque* EXT.
3: *Levante el auricular.*
4: *Entre al modo de programación marcando* # 0 0.
5: *Marque el botón recién etiquetado.*
6: *Marque* * 2 0.
7: *Salga del modo de programación marcando* # * 0 0.

Programar una función en un botón

Para programar funciones, extensiones y números telefónicos:

1: *Etiquete el botón.*
2: *Marque* EXT.
3: *Levante el auricular.*
4: *Marque* # 0 0.
5: *Marque el botón recién etiquetado.*
6: *Marque el código de programación correspondiente (vea las siguientes páginas). Si necesita números adicionales, como extensiones, también márquelos.*
7: *Para programar otro botón, repita los pasos 1, 5 y 6; o finalice marcando* # * 0 0.

Uso de las funciones

Uso de caracteres especiales

Las funciones de marcación automática pueden requerir caracteres especiales para permitir una marcación o respuesta del sistema correcta.

Inserta una **pausa** *de 1-5 segundos en la secuencia de marcación. Se permiten pausas consecutivas. La pantalla muestra una* P.

Envía el **flash** *del gancho conmutador. Debe ser la primera entrada en la secuencia. La pantalla muestra una* F.

Utilizado para señalar la secuencia de **fin de marcación** *de los botones de Marcación Automática o para separar dígitos agrupados. Aparece ## en la pantalla.*

Parar. *Detiene la secuencia de marcación para permitir la respuesta del sistema. (Requiere reinicio manual).*

Diademas

Las diademas de los teléfonos serie 4400 permiten la operación a manos libres mediante una sola pulsación. La diadema se conecta en el conector para diadema. Cuenta con dos botones para su operación:

- Estado de Diadema. Marque Estado Diadema para alternar entre la operación de diadema y del auricular.
  Para programar: EXT + levante auricular + # 0 0 + Estado Diadema + * 7 8 2 + # * 0 0.
- Colgar Diadema. Marque Diadema/Colgar para desconectar una llamada. El administrador del sistema debe programar el botón Diadema/Colgar.

Códigos de programación y de funciones

Funciones de Manejo de Llamadas

Llamada en Espera

Cuando está activa esta función en una extensión y se está en una llamada, al recibir otra llamada en la extensión se escucha un tono para las llamadas internas y dos tonos para las externas.

Para activar la Llamada en Espera en la extensión: *levante el auricular y marque* * 1 1 .

Para desactivar la Llamada en Espera en la extensión: *levante el auricular y marque* * * 1 1 .

Para tomar una Llamada en Espera: *cuelgue y timbrará la llamada en espera o marque* Función *(o* # *)* + 8 7 .

Retención en Espera de Liberación

Esta función le permite completar una transferencia a una extensión ocupada. La llamada se pone en retención hasta que se puede recibir la llamada, luego timbra de forma automática y se escucha un timbrado de prioridad (1 tono largo y 3 cortos).

Para usarla con un código de función:

Función *(o* # *)*+ 5 7 .

Para programar un botón:

EXT *+ levante auricular* + # 0 0 + Esp destino + * 5 7 + # * 0 0 .

Desconectar

Debe programar esta función en un botón. Utilice Excl línea para desconectar un participante de una llamada en conferencia.

La pantalla muestra `4400-ExcLn`.

Para programar un botón Desconectar: EXT *+ levante auricular* + # 0 0 + Excl línea + * 7 8 7 + # * 0 0 .

HFAI

Para usar la Contestación en Intercomunicador a Manos Libres (HFAI), debe programar la función en un botón. Cuando marca RMSI, puede hablar con una persona que le llama en una llamada de intercomunicación sin levantar el receptor.

Para programar un botón HFAI: EXT *+ levante auricular +* RMSI + # 0 0 + * 7 7 9 + # * 0 0 .

Funciones de Manejo de Llamadas (continuación)

Voceo

Hay dos tipos de voceo:

- **Grupo**, donde puede difundir un anuncio a través de los altavoces de los teléfonos en las extensiones que están en grupos de voceo.
- **Altavoz**, donde puede difundir un anuncio a través de un altavoz conectado al sistema.

Voceo de Grupo

Para difundir un anuncio a un grupo de voceo, levante el auricular y marque la extensión del grupo de voceo. También puede programar un botón con la extensión del grupo de voceo utilizando la función de Marcación Automática (vea "Marcación Automática" bajo "Funciones de Marcación").

Voceo por Altavoz

Los anuncios a través del sistema de voceo por altavoz se escuchan en todo el edificio o sólo en un área en particular, dependiendo si se trata de un sistema de voceo multizona.

Para difundir un anuncio a través de un altavoz, marque el botón etiquetado "Voceo por Altavoz". Si no tiene este botón en su teléfono, consulte a su administrador del sistema.

Estacionamiento

Esta función pone una llamada en retención en su extensión para que pueda ser capturada desde cualquier otra extensión en el sistema. Puede capturar una llamada estacionada usando la función de Captura.

Para usarla sin un botón programado como Estacionamiento:

1. *Mientras se encuentra en la llamada, marque* (Flash).
2. *Marque su propia extensión.*

Escucha el tono de ocupado.

3. *Marque* (Flash).

Para programar la función en un botón:

EXT + *levante auricular* + # 0 0 + Esp transfr + * 8 6 + # * 0 0 .

Funciones de Manejo de Llamadas (continuación)

Captura

Esta función le permite contestar llamadas estacionadas que están sonando o en retención en cualquier parte del sistema. Hay dos tipos de Captura: Individual y por Grupo. Use la Captura Individual para tomar una llamada de una extensión específica. Use la Captura por Grupo para contestar llamadas que timbran en extensiones en su grupo de captura.

Captura Individual

Hay tres tipos de Captura Individual: General, Extensión y Línea. Use Extensión para capturar una llamada estacionada.

General	**Para usarla con un botón programado de Captura General:** Telecaptura + *número de extensión (o núm. de línea).*	**Para programarla en un botón:** EXT + *levante auricular* + # 0 0 + Telecaptura + * 9 + # * 0 0.
Extensión	**Para usarla con un código de función:** Función (o #)+ 9 + *ext.*	**Para programarla en un botón:** EXT + *levante auricular* + # 0 0 + Telecaptura + * 9 + *número de extensión* + # * 0 0.
Línea	**Para usarla con un código de función:** Función (o #)+ 9 + *línea*	**Para programarla en un botón:** EXT + *levante auricular* + # 0 0 + Telecaptura + * 9 + *número de línea* + # * 0 0.
Captura por Grupo	**Para usarla con un código de función:** Función (o #)+ 8 8.	**Para programarla en un botón:** EXT + *levante auricular* + # 0 0 + Telecaptura + * 8 8 + # * 0 0.

Funciones de Cobertura de Llamadas

Cobertura

La Cobertura permite que una llamada que suena en una extensión (un emisor) suene en otra extensión (un receptor) al mismo tiempo y pueda contestarse en cualquiera de ellas.

La Cobertura puede ser: Individual y de Grupo. La Cobertura Individual puede ser Principal o Secundaria; una llamada no contestada en la extensión del emisor suena primero en la extensión de Cobertura Principal y luego, al transcurrir un intervalo de demora de timbrado, en la extensión de Cobertura Secundaria. Consulte al administrador del sistema para detalles.

Cobertura Desactivada

La Cobertura Desactivada inhabilita la cobertura tanto para llamadas internas como externas.

Para programar un botón Cobertura Desactivada: EXT + *levante auricular* + # 0 0 + No alcance + * 4 9 + # * 0 0 .

Cobertura Interna Activada/ Desactivada

La Cobertura Interna Desactivada/Activada impide o permite la cobertura de llamadas internas. Si elige Cobertura Interna Desactivada, cubrirá sólo llamadas externas. Si elige Cobertura Interna Activada, puede cubrir llamadas externas e internas.

Para activar la Cobertura Interna Desactivada: EXT + *levante auricular* + # 0 0 + EXT + * * 4 8 + # * 0 0 .

Para activar la Cobertura Interna Activada: EXT + *levante auricular* + # 0 0 + EXT + * 4 8 + # * 0 0 .

Cobertura VMS Desactivada

La Cobertura VMS Desactivada impide que las llamadas externas se envíen al sistema de mensajería de voz.

Esta función debe programarse en un botón con LED.

Para programar un botón de Cobertura VMS Desactivada: EXT + *levante auricular* + # 0 0 + Alcance MSV Desac + * 4 6 + # * 0 0 .

Funciones de Cobertura de Llamadas (continuación)

Correo de Voz Directo

El Correo de Voz Directo le permite hacer o transferir una llamada directamente al correo de voz de otra persona sin que suene el teléfono de esa persona.

Para usarla con un código de función:

Función *(o* # *)+* 5 6 *+ número de extensión (o* Automarcar *).*

Para programarla en un botón:

EXT *+ levante auricular +* # 0 0 *+* MVDir *+* * 5 6 *+* # * 0 0 *.*

Sígueme

Use Sígueme para que las llamadas que llegan a su extensión se envíen hacia otra en la que usted esté. Active Sígueme desde la extensión en la que desea recibir las llamadas.

Para activar Sígueme: Función *(o* # *)+* 3 4 *+ el número de extensión emisora.*

Para cancelar Sígueme: vea "Cancelar Sígueme y Enrutamiento", bajo Enrutamiento.

Enrutamiento

Use Enrutamiento para enviar las llamadas que llegan a su extensión hacia otro número. Este número puede ser una extensión interna, una extensión en otro sistema en una red privada o un número externo. Active Enrutamiento desde su extensión.

Para enviar llamadas a una extensión: Función *(o* # *) +* 3 3 *+ número de extensión.*

Para enviar llamadas a un número externo: Función *(o* # *)+* 3 3 *+ código (generalmente 9)+ número externo +* # # *.*

Consulte al administrador del sistema para saber si puede enviar llamadas a números externos.

Códigos de programación y de funciones

Funciones de Cobertura de Llamadas (continuación)

Cancelar Sígueme y Enrutamiento

Las funciones Sígueme y Enrutamiento pueden cancelarse desde el teléfono emisor o receptor.

Si enruta las llamadas a un número externo, puede cancelar desde su extensión o desde una ubicación remota usando el Acceso Remoto. Consulte con el administrador del sistema.

Para cancelar desde el teléfono emisor: Función *(o* # *)* + 3 3 *+ su extensión.*

Para cancelar desde el teléfono receptor:

- *Llamadas Sígueme o de Enrutamiento desde una extensión:* Función *(o* # *)* + * 3 4 *+ número de la extensión emisora.*
- *Llamadas Sígueme o de Enrutamiento desde cualquier extensión:* Función *(o* # *)* + * 3 4 * .

Funciones de Marcación

Introducción de Códigos de Cuenta

Use esta función para introducir códigos de cuenta para llamadas externas, tanto entrantes como salientes. Estos códigos se usan para facturación, contabilidad de costos y rastreo de proyectos.

Para usarla con un código de función:

Función *(o* # *)* + 8 2 + *código* + # .

Para programarla en un botón:

EXT *+ levante auricular +* # 0 0 + CódigoCuent + * 8 2 + # * 0 0 .

Código de Autorización

Esta función le permite contestar el teléfono de otra persona, introducir su código de autorización y completar una llamada con las restricciones que aplican para su propio teléfono.

Para usarla con un código de función:

Función *(o* # *)* + 8 0 + *código* + # .

Para programarla en un botón:

EXT *+ levante auricular +* # 0 0 + Cód autoriz + * 8 0 + # * 0 0 .

Códigos de programación y de funciones

Funciones de Marcación (continuación)

Marcación Automática

Use los botones de Marcación Automática para marcar mediante una pulsación los números a los que llama con frecuencia. Pueden ser: internos y externos. En el teléfono 4406D+, use la Marcación Rápida Personal en vez de los botones de Marcación Automática.

Para programar un botón de Marcación Automática Interna: EXT + *levante auricular* + # 0 0 + Automarcar + * 2 2 + *número de extensión.*

Para programar un botón de Marcación Automática Externa: EXT + *levante auricular* + # 0 0 + Automarcar + * 2 1 + *número.*

Marcación del Número Guardado

Esta función le permite guardar un número para llamar a éste después sin tener que marcarlo manualmente.

Para prog. un botón de Marcación del Núm. Guardado: EXT + *levante auric.* + # 0 0 + MemN° + * 8 5 + # * 0 0.

Funciones de Directorio y Marcación Rápida

Directorio

La función de Directorio es una libreta de direcciones interactiva e integrada que almacena listas de nombres y números telefónicos o extensiones. Si su teléfono es modelo 4412D+, 4424D+ o 4424LD+, puede marcar los números seleccionando listas de la pantalla. El sistema tiene tres Directorios: de Extensiones, Personal y del Sistema. El administrador del sistema debe programar el Directorio de Extensiones y del Sistema.

Directorio Extensiones y del Sistema

Use estas funciones con los modelos 4412D+, 4424D+ y 4424LD+.

El administrador del sistema debe crear estas dos funciones. Use el Directorio de Extensiones para marcar números internos. El Directorio del Sistema consta de códigos de Marcación Rápida del Sistema de tres dígitos para números de contactos externos a los que se llama con frecuencia (como clientes y proveedores).

Para usarla: Presione + `Directorio` (`Dir`) + `DirExtensión` (o `DirSistema`) + seleccione el rango y después presione el botón junto a la lista por marcar.

Funciones de Directorio y Marcación Rápida (continuación)

Directorio Personal

Si su teléfono es modelo 4424LD+, podrá crear su propia lista personalizada de nombres.

Para agregar listas:
+ Directorio + DirPersonal + Intro Nuevo + Escriba un nombre de 11 caracteres máx. (Seleccione A-F de la pantalla, las letras G-Z aparecen debajo de la placa del teléfono) + Intro + Introduzca un número con el teclado + Intro + Responda al indicador de pantalla de número + Intro + .

Para cambiar listas del directorio personal:
+ Directorio + DirPersonal + Editar Dir + Elija el elemento que cambiará (Editar nomb cambia el nombre, Editar n° cambia el número, Editar etiq muestra u oculta el núm. de la pantalla) + Seleccione la entrada por cambiar + Introduzca la información nueva+ Intro + .

Para borrar listas:
+ Directorio + DirPersonal + Coloc Inicio + Seleccione el rango + Seleccione la entrada por borrar + Seleccione Suprimir para borrar la entrada (Cancelar es para salir sin cambiar) + .

Para asignar listas a la pantalla inicial:
+ Directorio + DirPersonal + Coloc Inicio + Seleccione el rango de letras + Seleccione la entrada que se mostrará en el directorio + Seleccione la ubicación de la página inicial + Seleccione Continuar para otra entrada + .

Para marcar una lista de la pantalla inicial:
Directorio + Presione el botón junto a la lista por marcar.

Para marcar una lista que no se incluye en la pantalla inicial:
Desde la pantalla inicial: + Página sigte dos veces + Seleccione el rango de letras + Presione el botón de línea correspondiente + Presione el botón junto a la lista por marcar.

Funciones de Directorio y Marcación Rápida (continuación)

Marcación Rápida Personal

Use la función Marcación Rápida Personal en un teléfono 4406D+ para programar hasta 24 números que puedan marcarse usando un código de dos dígitos.

Para impedir que se pierda la programación de los botones, no use esta función en los teléfonos 4412D+, 4424D+ o 4424LD+.

Para programar los números de Marcación Rápida Personal, haga una lista de los números telefónicos/extensiones numerados de 1 a 24 y después:
EXT *+ levante auricular +* # 0 0 *+* # *+ número lista (01-24) +* * 2 1 *+ el número +* # * 0 0 *.*

Para usar la Marcación Rápida Personal:

1: *Presione* EXT *.*

2: *Presione* Función *.*

3: *Marque el código de dos dígitos (01-24).*

Códigos de programación y de funciones

Funciones de Idioma

Selección del Idioma

Puede cambiar el idioma de la pantalla a inglés, francés canadiense o español latinoamericano.

Para cambiar el idioma de la pantalla:

1: *Marque el botón programado* Función.

2: *Marque alguna de las opciones:*

- *Para inglés:* 7 9 0.
- *Para francés canadiense:* 7 9 1.
- *Para español latinoamericano:* 7 9 2.

Funciones de Privacidad

No Molestar

No Molestar impide que una llamada suene, así como el voceo por el micrófono y altavoz de su teléfono. Debe programar un botón de No Molestar para usar esta función.

Esta función debe programarse en un botón con LED.

Para programar un botón de No Molestar:
EXT + *levante auricular* + # 0 0 + NoMoles + * 4 7 + # * 0 0.

Privacidad

La Privacidad impide que otras personas se unan a llamadas con botones de línea compartidos. También impide usar la función Interrupción para unirse a una llamada.

Para activar la Privacidad: Función *(o* # *)* + 3 1.

Para desactivar la Privacidad: Función *(o* # *)* + * 3 1.

Esta función debe programarse en un botón con LED.

Para programar un botón de Privacidad:
EXT + *levante auricular* + # 0 0 + Privacidad + * 3 1 + # * 0 0.

Códigos de programación y de funciones

Funciones de Programación

Inspección

Le permite ver la información relacionada con la llamada entrante que suena, está en alerta o en retención, o ver la programación del botón. Para usar esta función, presione el botón programado Insp y luego el botón de línea de la llamada entrante.

Para programar un botón de Inspección: EXT + *levante auricular* + # 0 0 + Insp + * 7 7 8 + # * 0 0.

Opciones de Timbrado

Timbrado Personalizado

Las opciones de Timbrado Personalizado le permiten seleccionar uno de entre ocho patrones de timbrado diferentes del teléfono para distinguirlo de otros teléfonos.

Para seleccionar un patrón de timbrado: EXT + *levante auricular* + # 0 0 + EXT + * 3 2 + *timbrado (*1 - 8*)* + # * 0 0.

Funciones de Calendarización

Mensajes de Aviso

Puede definir un mensaje de aviso para proporcionar información a los compañeros de trabajo con teléfonos con pantalla; por ejemplo, para indicar en dónde localizarlo si no contesta el teléfono o el motivo por el que no desea que lo molesten. Cuando llama a un compañero que tiene un mensaje de aviso, éste aparece en su pantalla (incluso si se contesta la llamada).

Pueden definirse 20 mensajes diferentes, de los cuales 11-20 son configuraciones predeterminadas (consulte al administrador del sistema). Los mensajes predeterminados son:

01	NO MOLESTAR	06	EN CONFERENCIA
02	FUI A COMER	07	REUN CON CLIENTE
03	EN CASA	08	OCUP CON CLIENTE
04	ENFERMO	09	FUERA DE OFICINA
05	EN REUNION	10	AUSENTE HOY

Funciones de Calendarizacion (continuación)

Mensajes de Aviso *(cont.)*

Para usar Mensajes de Aviso:

Para los teléfonos 4412D+, 4424D+ o 4424LD+:

Para definir un mensaje de aviso: + Msje aviso *(MjAvs) + Seleccione el mensaje de la pantalla.*

Para cancelar un mensaje de aviso: + Msje aviso *(MjAvs) +* Cancelar *+* .

Para los teléfonos 4406D+:

Para usar mensajes de aviso, programe un botón de Mensajes de Aviso. Esta función debe programarse en un botón con LED.

Para programar un botón de Mensajes de Aviso con LED (para teléfonos 4406D+ solamente): EXT *+ levante auricular +* # 0 0 *+* Msje aviso *+* * 7 5 1 *+* # * 0 0*.*

Para definir un mensaje de aviso: Msje aviso *+ marque el código del mensaje que desea (01-20).*

Para cancelar un mensaje de aviso: Msje aviso *+* 0 0*.*

Recordatorios

Con el servicio de Recordatorios, puede hacer que el sistema realice llamadas de recordatorio a tiempos preestablecidos.

Para establecer un recordatorio: Función (o #) + 8 1 *+ hora +* 2 *para A.M. o* 7 *para P.M.*

Introduzca la hora con cuatro dígitos, por ejemplo, 0130.

Para cancelar un recordatorio: Función (o #) + * 8 1.

Escuchará un timbrado de prioridad (1 timbre largo y 3 cortos) para indicarle que tiene una Llamada de Recordatorio.

Mensajes que aparecen en la pantalla

Los nombres de las funciones aparecen de distintas formas en los teléfonos multilínea de la serie 4400, dependiendo de si la pantalla es de 2 líneas (teléfonos 4406D+, 4412D+ y 4424D+) o de 7 líneas (teléfono 4424LD+).

Función	Pantalla 2 lín.	Pantalla 7 lín.
Introd. Cod. de Cuenta	Cnta	CódigoCuent
Código de Autorización	Autr	Cód autoriz
Marcación Automática	Autmr	Automarcar
Interna	Int	Interno
Externa	Ext	Externo
Llamada en Espera	LlEsp	Llam en esp
Ret. en Espera de Lib.	EspDs	Esp destino
Conferencia	Conf	Conferencia
Cobertura	Alcance	Alcance
Correo de Voz Directo	MVDir	MensVoc dir
Directorio	Dir	Directorio
Directorio Extensiones	DirExt	DirExtensión
Directorio Personal	No aplica	DirPersonal
Directorio del Sistema	DirSis	DirSistema
No Molestar	NoMol	No molestar
Desconectar	4400 ExcLn	Excl línea
Botón de Función	Func	Función
Sígueme	Sígame	Sígame
Enrutrar	Desv	Desvío
Botón HFAI	RSMI	RSMI
Botón de Inspección	Insp	Inspección
Voceo		
Voceo de Grupo	TlvGr	TeleavisGrp
Voceo por Altavoz	Altav	TeleavAltav
Estacionamiento	EspTr	Esp transfr
Timbrado Personalizado	TiPer	Timbre pers
Captura	Tlcpt	Telecaptura
Mensajes de Aviso	MjAvs	Msje aviso
Privacidad	Priv	Privacidad
Recordatorio	Recor	Recordator
Marcación Número Guard.	MemN°	MemorizarN°
Transferencia	Trans	Transferen

Pantallas

4406D+

Pantalla del teléfono 4406D+

La pantalla de 2 líneas por 16 caracteres del teléfono 4406D+ se utiliza primordialmente para información visual. No puede seleccionar funciones usando la pantalla del 4406D+ pero puede introducir un código de función después de marcar Función o #.

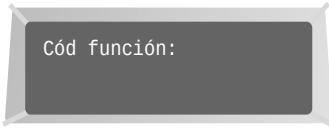

4412D+ y 4424D+

Pantalla de los teléfonos 4412D+ y 4424D+

- 2 líneas por 24 caracteres.
- - Lo lleva a la pantalla MODO MENU (vea la figura).
- Botón ▷ - Lo lleva a la siguiente pantalla.
- Botón ◁ - Lo lleva a la pantalla anterior.
- · Lo lleva a la pantalla de inicio donde se muestra la fecha y la hora.
- Cuatro teclas programables - Utilizadas para seleccionar elementos de la pantalla.

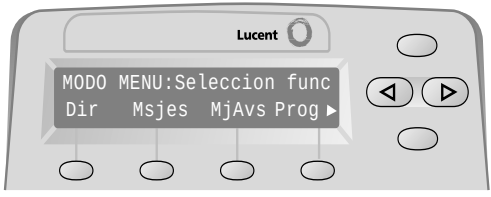

4424LD+

Pantalla del teléfono 4424LD+

- 7 líneas por 24 caracteres
- - Lo lleva a la pantalla MODO MENU (vea la siguiente figura).
- Botón ▷ - Lo lleva a la siguiente pantalla.
- Botón ◁ - Lo lleva a la pantalla anterior.
- - Lo lleva a la pantalla de inicio donde se muestra la fecha y la hora.
- Diez teclas programables - Utilizadas para seleccionar elementos de la pantalla.

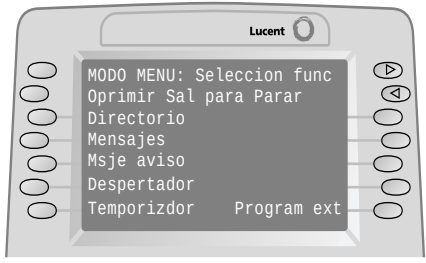

Cuando marca Función, aparece una pantalla similar a la siguiente con las funciones que pueden seleccionarse.